


KENAY

COLINE CABECERO /
COLINE HEADBOARD

KPM-0020C5

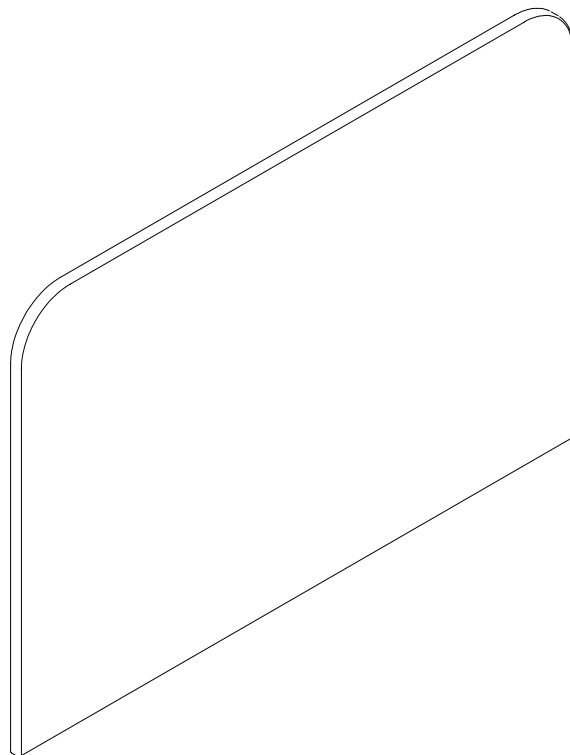

Estudie atentamente el manual de montaje. Localice las piezas del conjunto. Reuna y controle la tornillería. Prepare las herramientas necesarias. Prepare una zona adecuada para el montaje. Conserve el manual de montaje.

Carefully study the assembly manual. Locate the parts of the assembly. Assemble and check the hardware. Prepare the necessary tools. Prepare a suitable area for assembly. Keep the assembly manual.

ADVERTENCIA / WARNING


1. No fuerce nunca las uniones.
2. Apriete los tornillos después de cierto tiempo de utilización.
3. Desempolvacar cuidadosamente con un paño seco. Nunca use productos abrasivos. No mojar.

1. Never force the joints.
2. Tighten the screws after a certain time of use.
3. Carefully dust carefully with a dry cloth. Never use abrasive products. Do not wet.




PIEZAS / PIECES



HERRAMIENTAS / TOOLS

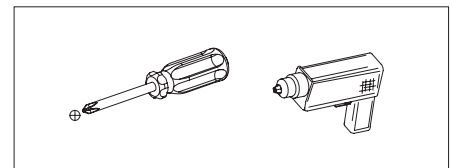



PASO 1 / STEP 1

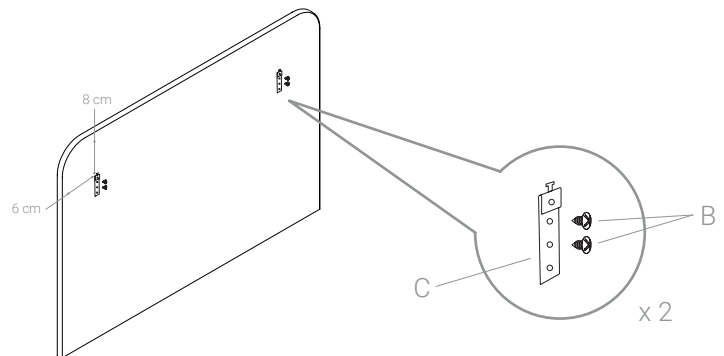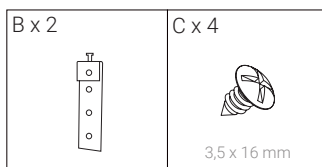

PARTE TRASERA / BACK SIDE

ANCLAJE A PARED / WALL ASSEMBLY

PASO 2 / STEP 2

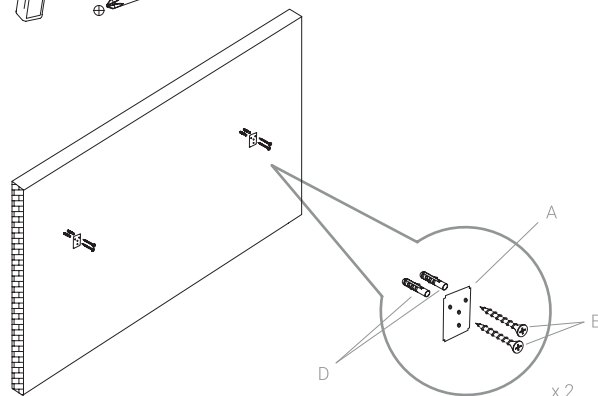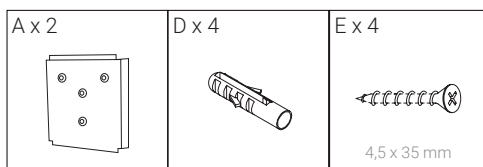

PASO 2.1 / STEP 2.1

