


KENAY

BERHAN MESA DE COMEDOR

BERHAN DINING TABLE

KVC-0776RO / KVC-0776RT

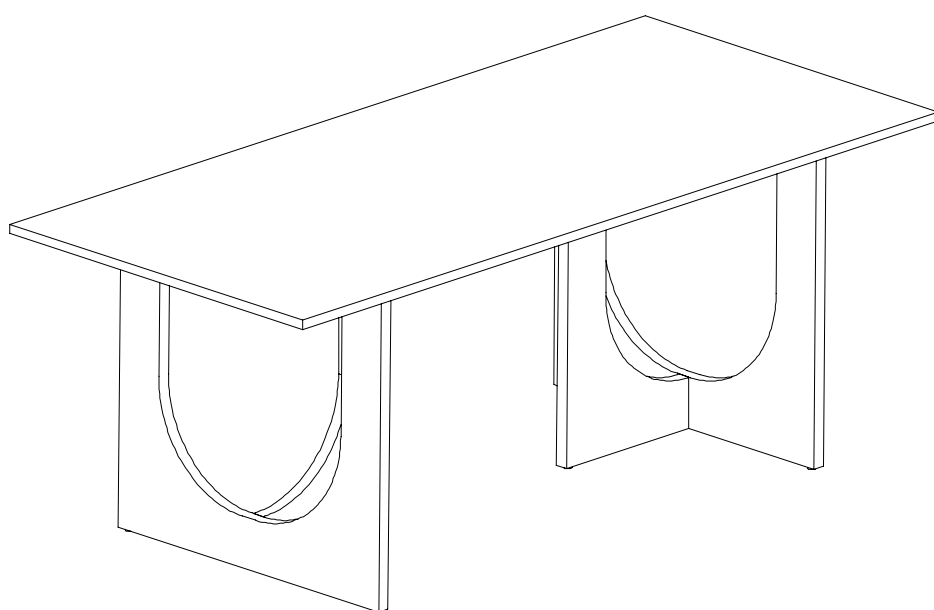


PIEZAS / PIECES

A x 8 	B x 8 	C x 16 	D x 8  Tapas adhesivas / Adhesive covers
--	--	---	--

HERRAMIENTAS / TOOLS




PARTES / PARTS

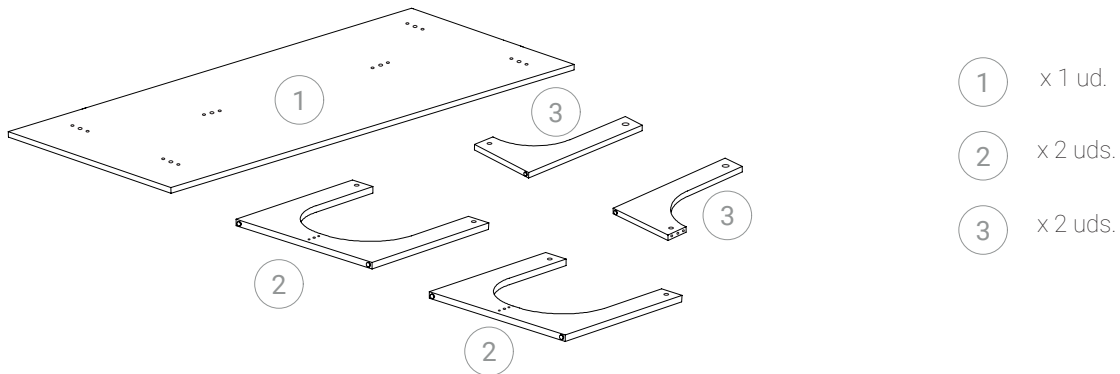



PASO 1 / STEP 1

A x 8 	C x 16 
--	---

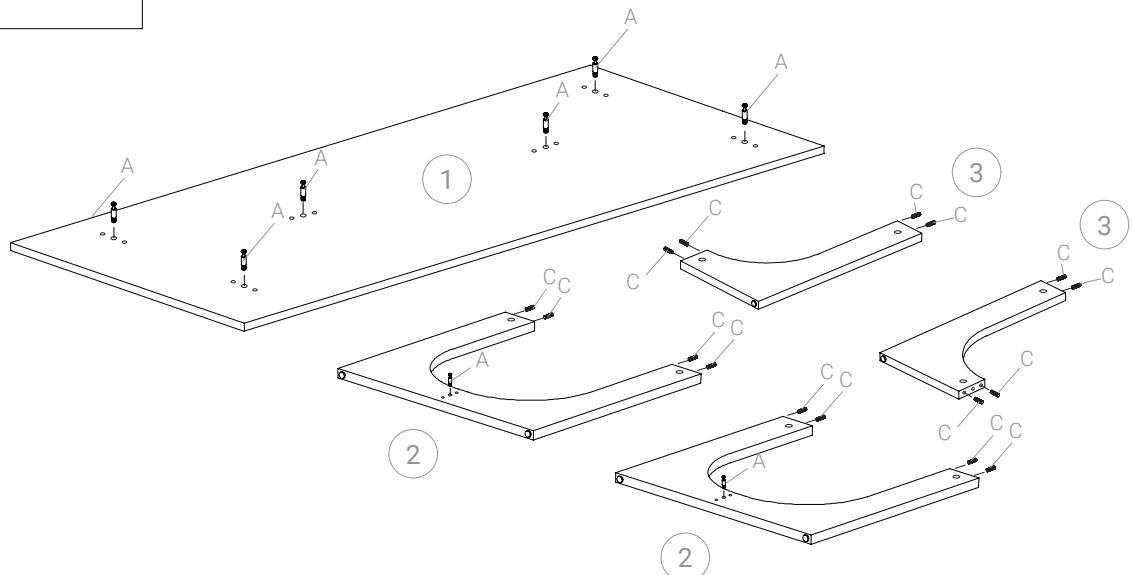


PASO 2 / STEP 2

B x 2

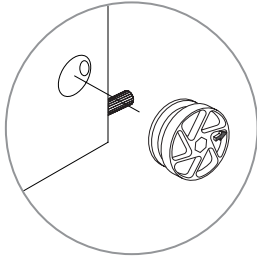
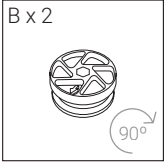


Al colocar la excéntrica, la flecha debe apuntar al agujero por donde entra el perno. /
When fitting the eccentric, the arrow must point to the hole through which the bolt enters.

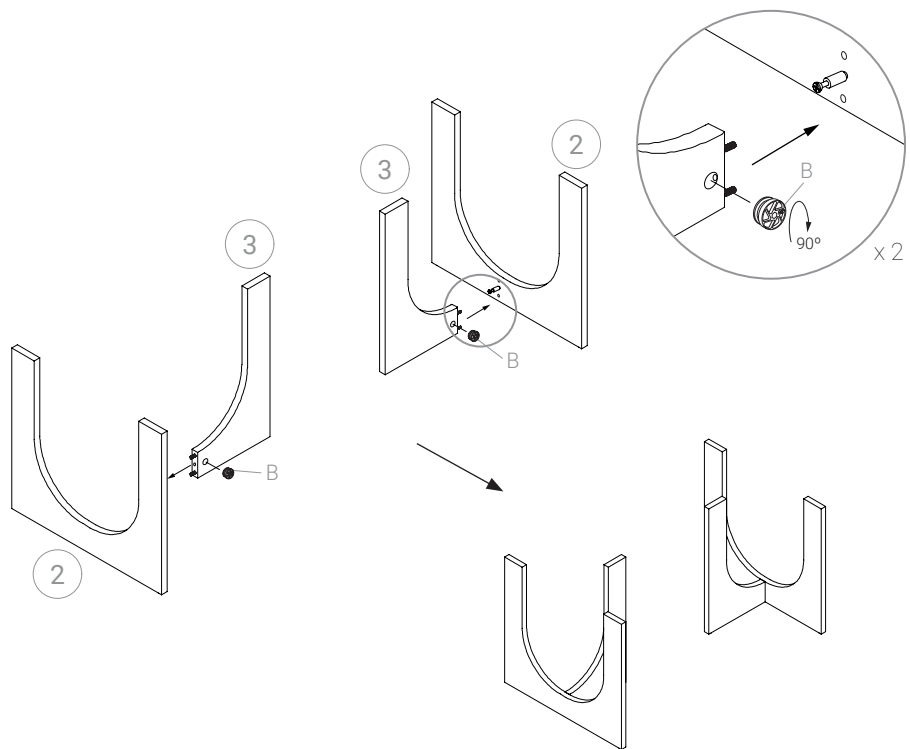


PASO 3 / STEP 3

B x 6

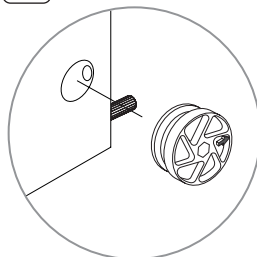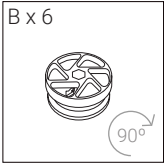

Al colocar la excéntrica, la flecha debe apuntar al agujero por donde entra el perno. /
When fitting the eccentric, the arrow must point to the hole through which the bolt enters.

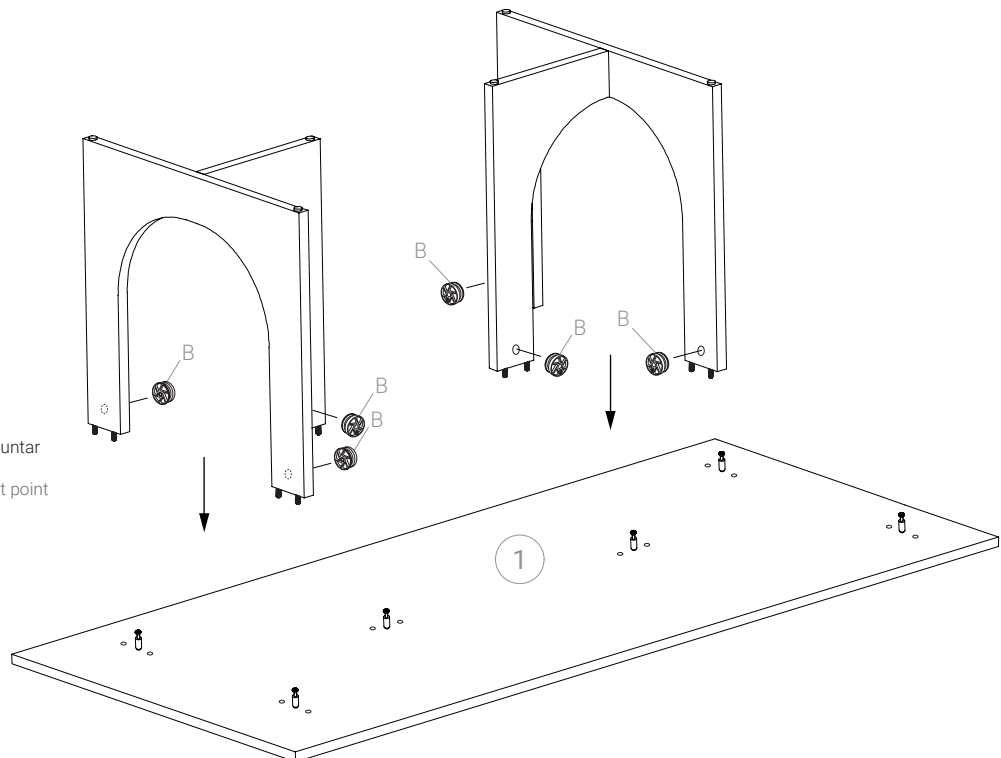

PASO 4 / STEP 4

D x 8

Tapas adhesivas /
Adhesive covers